



淳益文創攤車
制造所


組裝說明書

Cargo Bke



業務與客服
Line@

19.2

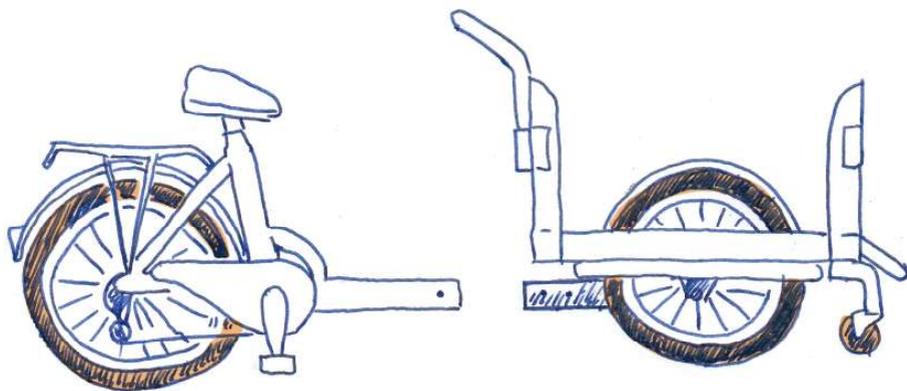





P1

產品包裝及重量

B 箱
Body Box
18.5KG

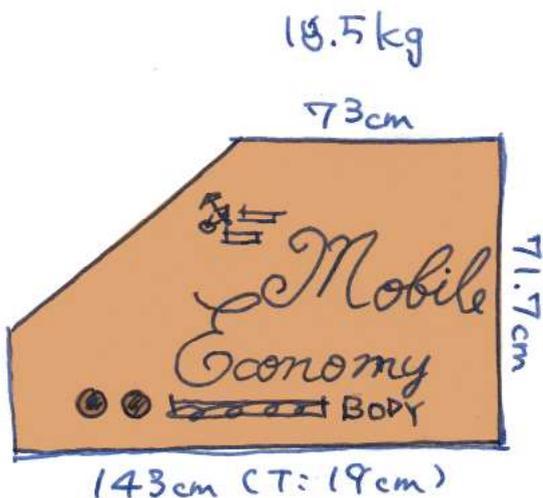

C 箱
Cargo Box
30KG

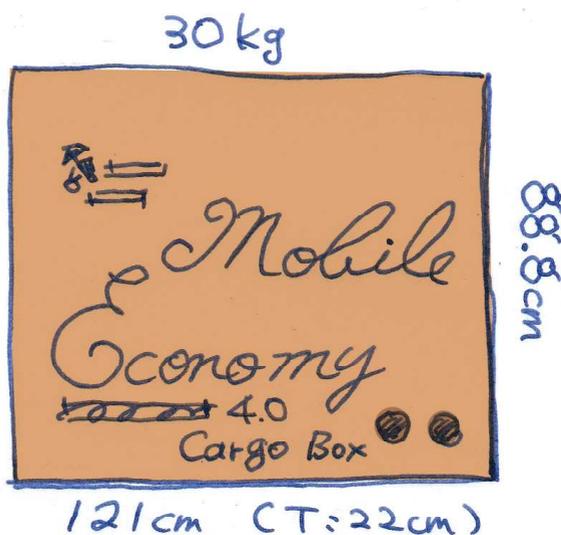





1. 建議隨車準備自行車工具組
2. 每週檢查螺絲及螺帽鬆緊度



P2-1 B 箱產品內容物

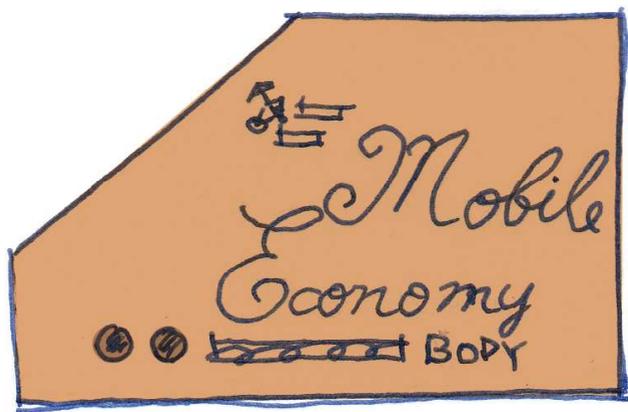

三輪車主體 P2-1-01

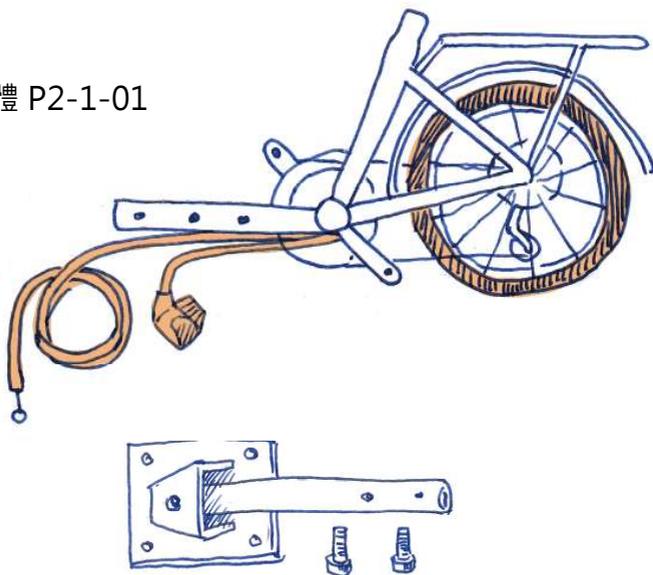


連接桿螺絲 x2, P2-1-03

B 箱產品配件包 P2-2




右方剎把 P2-2-01

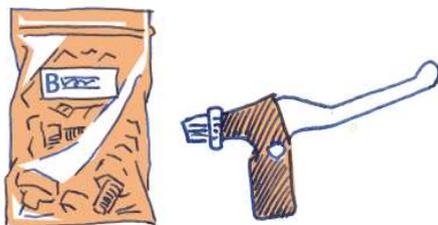

座椅快拆 P2-2-02



配件盒

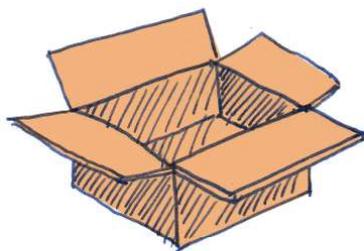

P2-2-03
右把手墊



P2-2-04
腳踏板



P2-2-05 座椅插管



P2-2-06 右把手




P2-2-07
連接桿快拆



P2-2-08
置物架反光板




P2-2-09
座椅

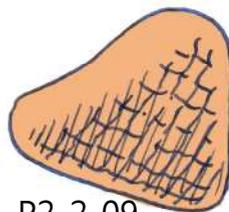




P3-1 C 箱產品配件包

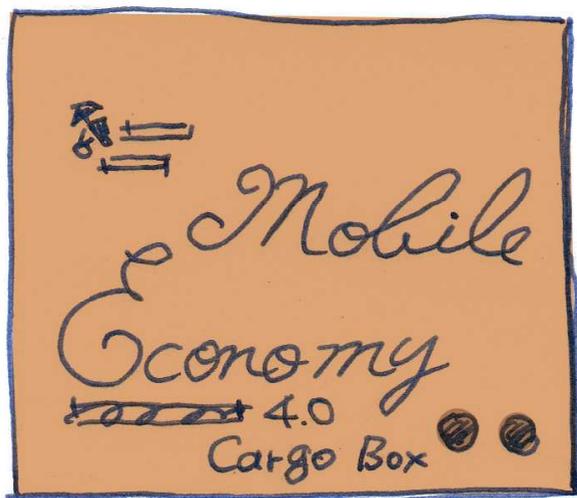

三輪車貨箱 P3-1-01

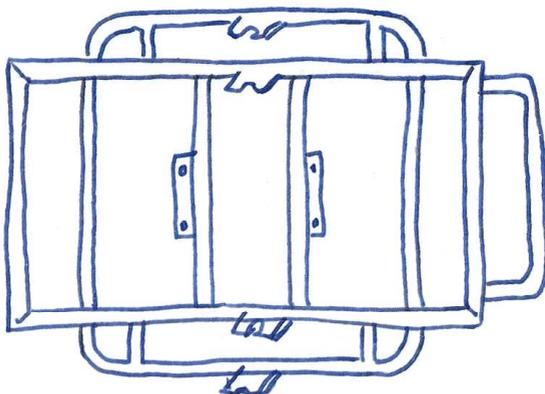


C 箱產品配件包 P3-2



20" 輪組 x2, P3-2-01




左方煞把 P3-2-02

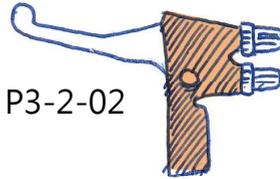

攻牙器
P3-2-03

細彈簧 x2
P3-2-04

梅花把手 x8
P3-2-06



擋泥板螺絲組 x4
P3-2-05



右後立柱
P3-2-08

右前立柱
P3-2-09





左前立柱
P3-2-10




P3-3 C 箱產品配件包

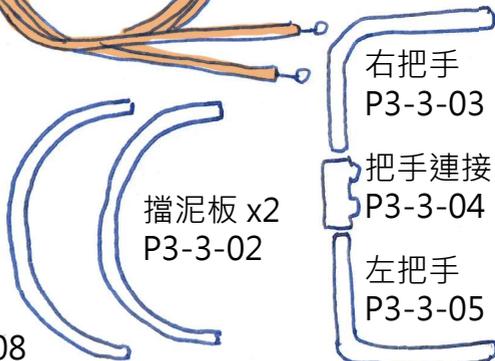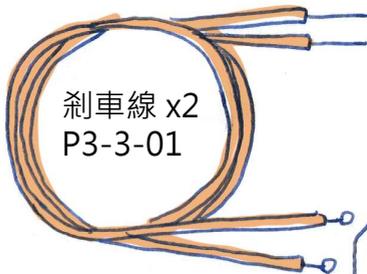

- a. 粗彈簧 x2, P3-3-06
- b. 前後輪桿 x2, P3-3-07
- c. 左右擺手墊 x2, P3-3-08
- d. 前後輔助輪 x2, P3-3-09
- e. C 夾 x2, P3-3-10

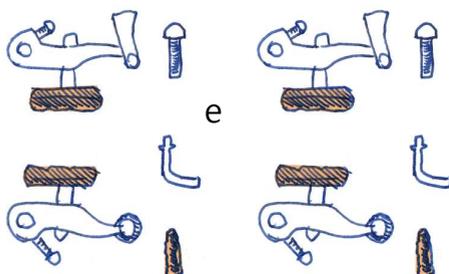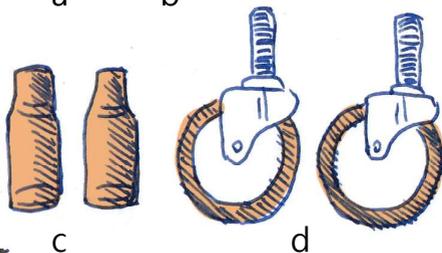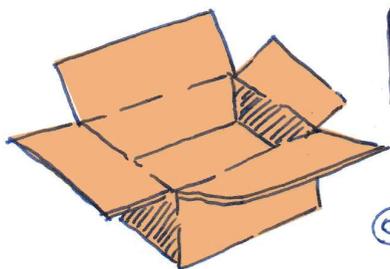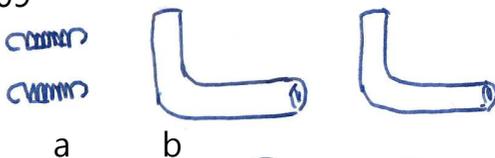

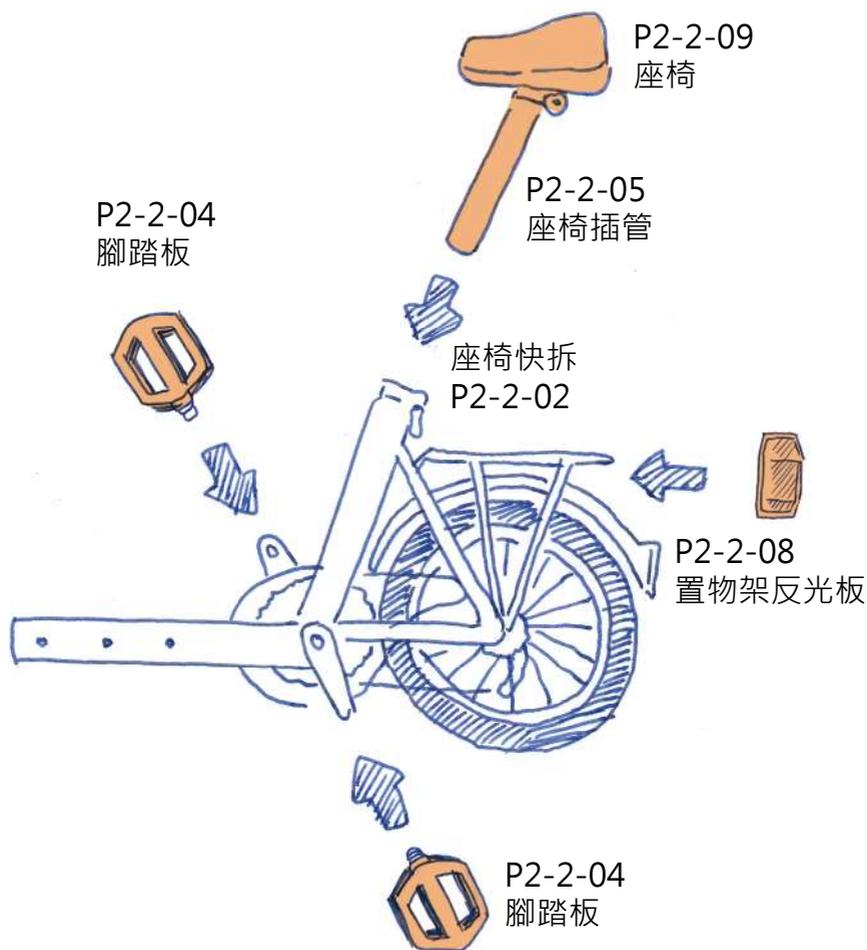

Note


若原附座椅快拆無法固定
請改用 P2-2-02 快拆即可固定



P5

C 箱組裝說明


貨架翻起依靠牆壁
安裝輪胎

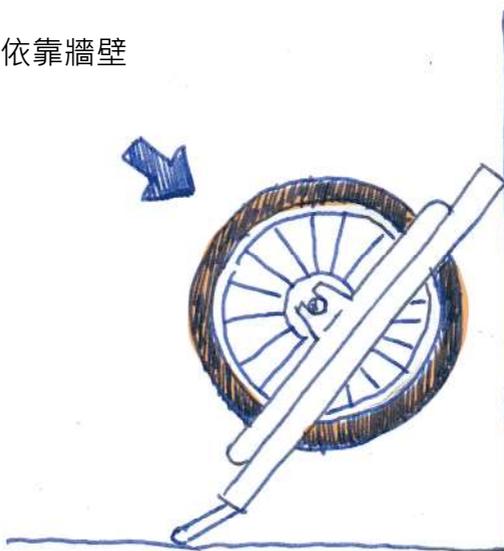

20" 輪組 x2,
P3-2-01

三輪車貨箱
P3-1-01


安裝擋泥板二片
四組螺絲

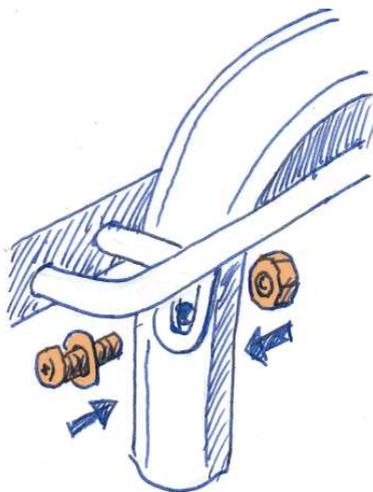


擋泥板 x2
P3-3-02



安裝 C 夾剎車組
左右二邊
細節請參考
自行車剎車組

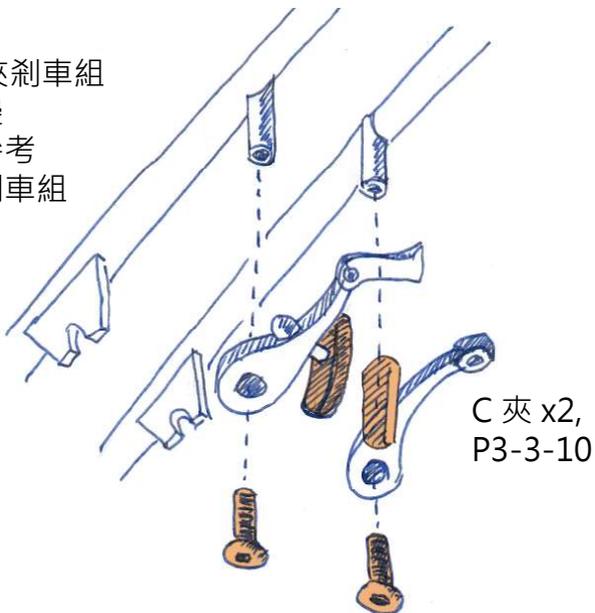


安裝連接桿至貨箱

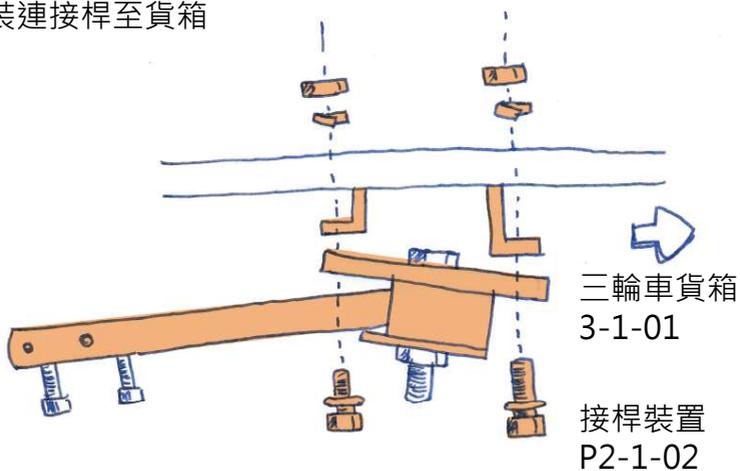



P5-2 C 箱組裝說明


1. 安裝前後輪桿
2. 安裝彈簧 (細或粗擇一)
3. 安裝輔助輪

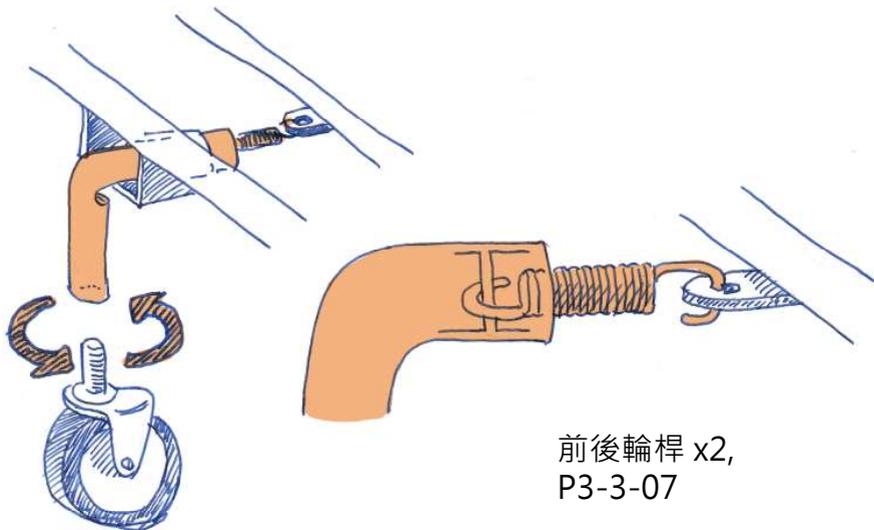

前後輪桿 x2,
P3-3-07

細彈簧 x2,
P3-2-04


前後輔助輪 x2,
P3-3-09

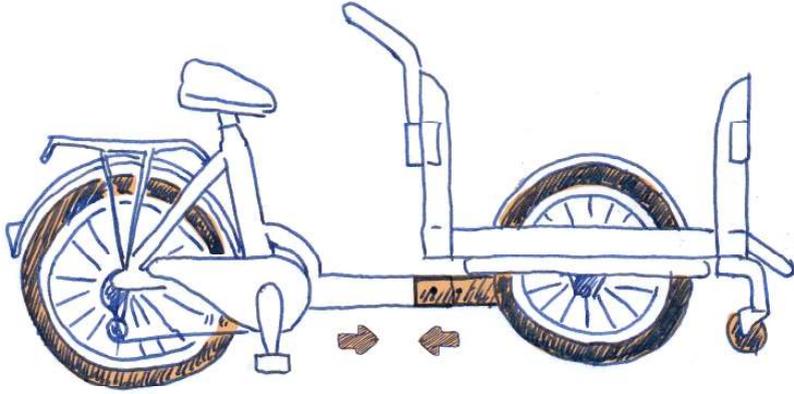

1. 連接主體與貨箱
2. 安裝快拆
3. 調正車體，下方二顆螺絲務必鎖緊

連接桿快拆
P2-2-07

連接桿螺絲 x2,
P2-1-03

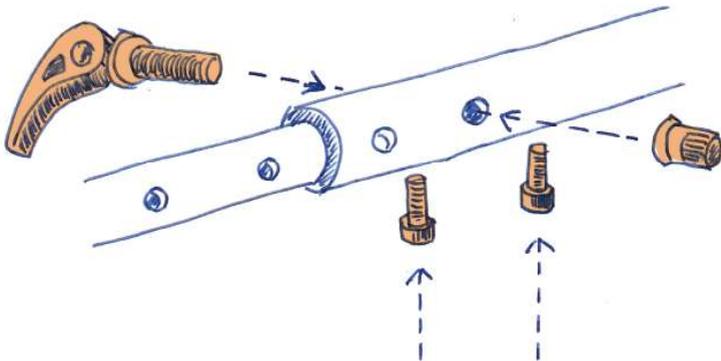





P5-4 C 箱組裝說明

注意四根立柱方向
分有二管及一管
(未附螺絲組)

左後立柱 P3-2-07 左前立柱 P3-2-10

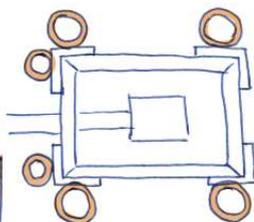


右後立柱 P3-2-08 右前立柱 P3-2-09

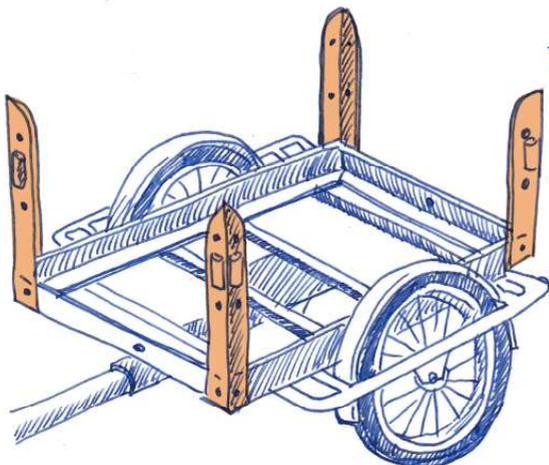

左把手安裝左煞

右把手安裝右煞及變速器

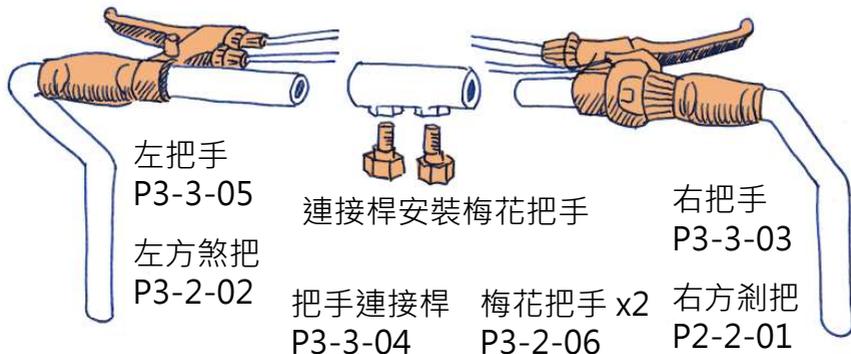

左把手
P3-3-05

左方煞把
P3-2-02

連接桿安裝梅花把手

把手連接桿 P3-3-04 梅花把手 x2 P3-2-06

右把手
P3-3-03

右方剎把
P2-2-01

攻牙器
P3-2-03




Note

若梅花把手不好安裝
可能是烤漆緣故
請使用攻牙器清除螺紋內烤漆
即可輕易安裝梅花把手



安裝梅花把手

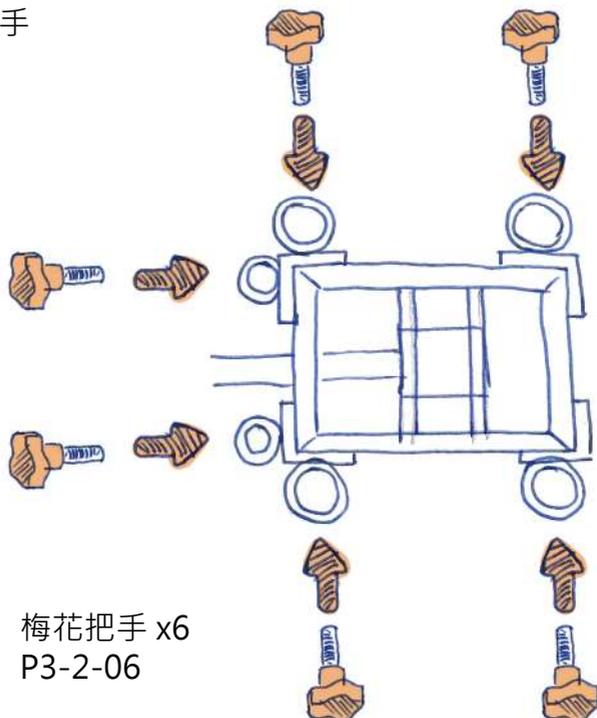


梅花把手 x6
P3-2-06

攻牙器
P3-2-03



Note

若梅花把手不好安裝
可能是烤漆緣故
請使用攻牙器清除螺紋內烤漆
即可輕易安裝梅花把手

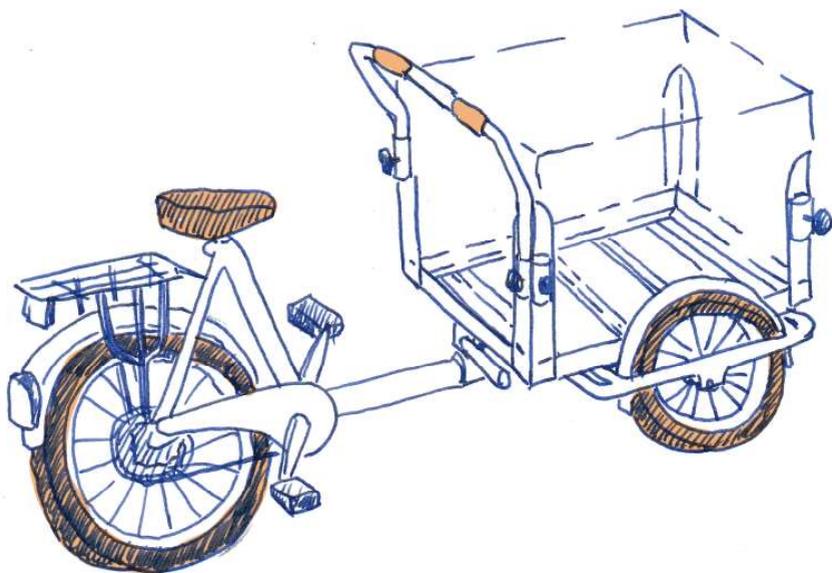

Note

保固說明：

- 一、車身及車架提供一年保固
- 二、輪胎，輪圈，外胎，內胎及煞車組提供一個月保固
- 三、若須維修及保固，請自行運至永和維修點進行維修
- 四、提供上班時間電話問題排除或電話諮詢

其他說明：

- 一、若須運送可委託本公司運送，但需事先電話預約
- 二、電動套件由電動原廠自行保固，本公司可代為聯繫




Q:
車身與貨箱若不正

< 可能原因 >

1. 連接桿下方螺絲未鎖緊
2. 連接桿快拆未安裝或未穿透連接桿



P5-3

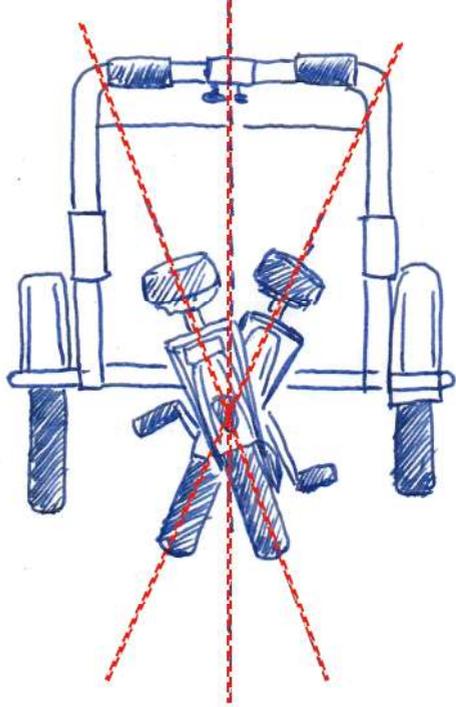

< 進階處理 >

1. 可在連接面上做高低差，一邊有墊片一邊無墊片，即可導正斜度

P5-1

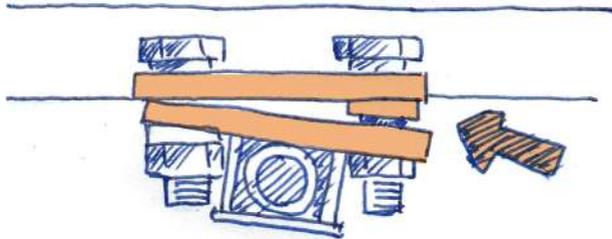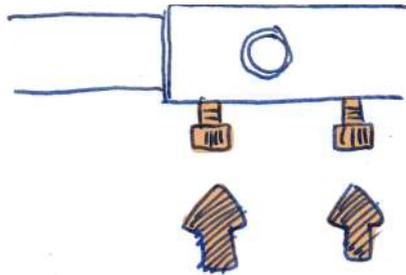



P7-1 Q&A 常見問題
